



DORSA
TADBIR ANDISHAN

+

نحوه به روز رسانی دستگاه‌های TVT از طریق پورت USB

+



Tadbirandishan_Dorsa



Tadbirandishan_Dorsa




Dorsaco.net


برای رفع برخی مشکلات و بهبود عملکرد و اضافه شدن امکانات و قابلیت‌های جدید نرم‌افزاری، دستگاه‌ها و دوربین‌ها (فقط دوربین‌های IP) نیاز به ارتقاء دارند. در اینجا نحوه بروز رسانی دستگاه‌ها از طریق پورت USB را به شما آموزش می‌دهیم.

مراحل به روز رسانی (Upgrade) دستگاه های TVT


1. ابتدا فایل بروز رسانی را از طریق سایت درسا به نشانی dorsaco.net دریافت کنید.
2. اگر فایل فشرده شده بود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید. (دقت کنید که پسوند فایل‌های بروز رسانی bin می‌باشد و اگر پسوند فایل شما rar، zip و یا غیره باشد باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.)
3. پس انجام مراحل بالا، فایل با فرمت bin را به حافظه USB (Flash Drive) منتقل کرده و آن را به پورت USB دستگاه متصل کنید.
4. دستگاه را روشن کرده و بعد از وارد کردن user و password از منوی دستگاه گزینه Setting را انتخاب نمایید.

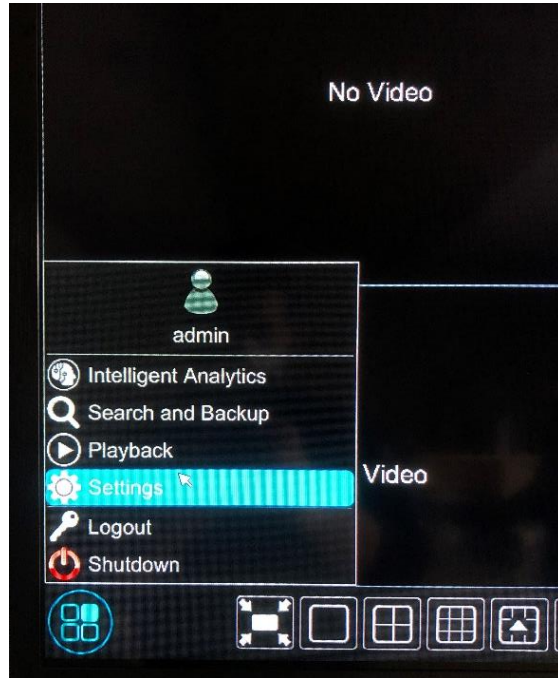

5. از منوی ایجاد شده وارد گزینه system شوید.

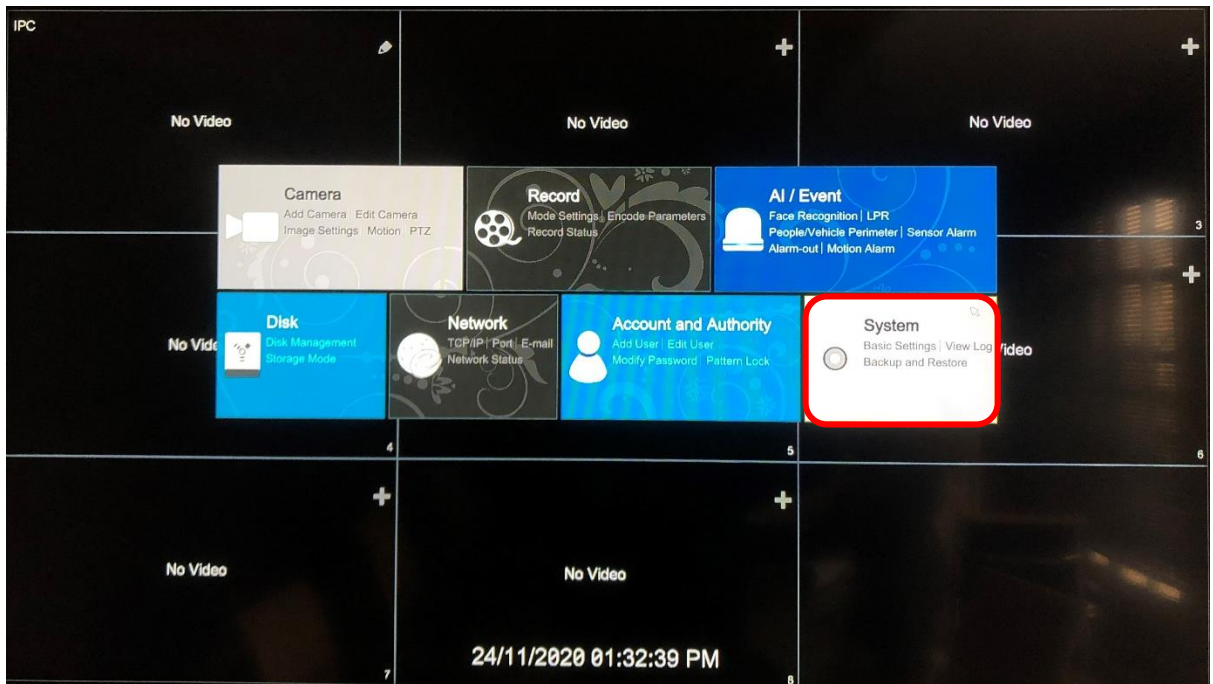

6. در زیر گروه maintenance گزینه upgrade را انتخاب نمایید.

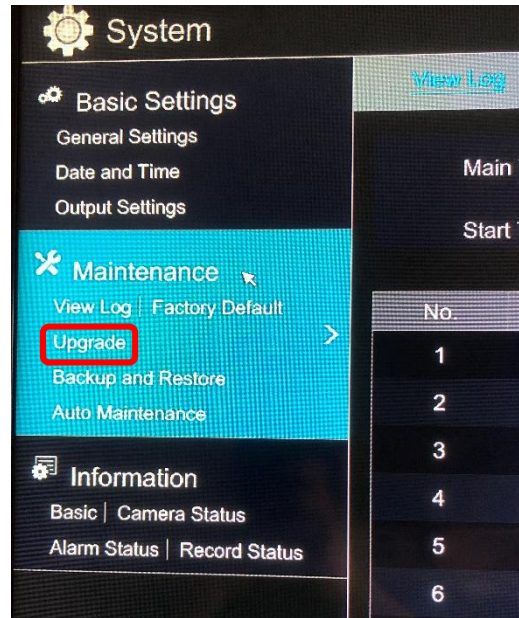

7. فایل مورد نظر را از داخل فلش مموری انتخاب کرده و بر روی گزینه‌ی Upgrade کلیک کنید، به روز رسانی توسط دستگاه انجام می‌شود.